


# MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG MODELL OD2212 KAYA

© 2022 KURT BEIER & KATI QUINGER

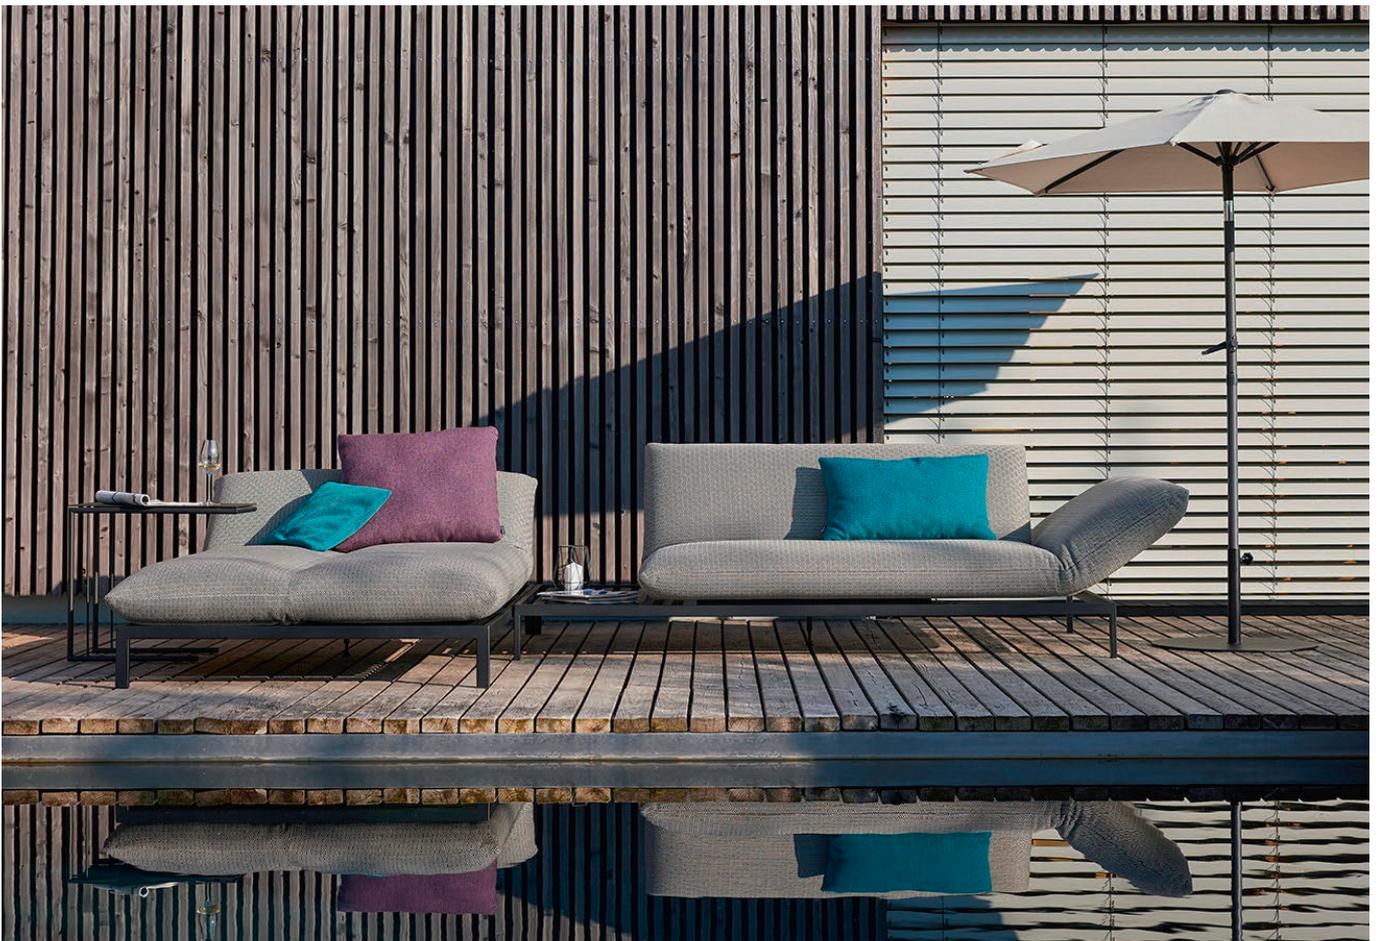

Metalluntergestell, schwarz matt  
Feinstruktur beschichtet



Armteil und Rücken  
komplett abklappbar




Durch seitliche Sitzverstellung erhält  
man eine praktische Ablagefläche

## Gebrauch der Rücken- und Armteilstfunktion


Verstellen der Rückenschräge:

1. Greifen Sie den Rücken von außen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.

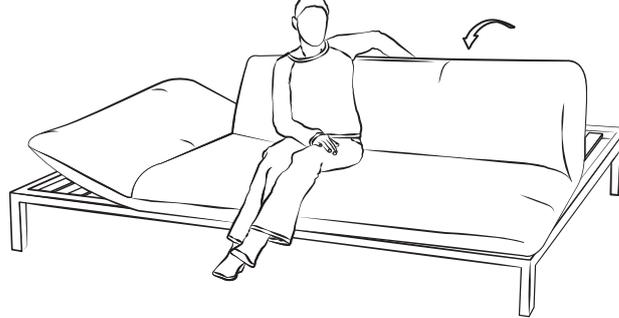


2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie den Rücken leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie ihn bis zur Nullstellung ab.

3. Aus der Nullstellung können Sie den Rücken wieder in die gewünschte Position einstellen.

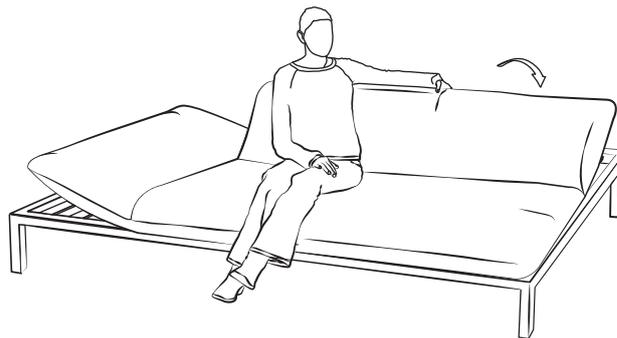

Für die Verstellung der Armteilschräge können Sie auf die gleiche Weise verfahren.


Kaya kann ohne Einsatz von Verbindern zur Eckgruppe zusammengestellt werden.

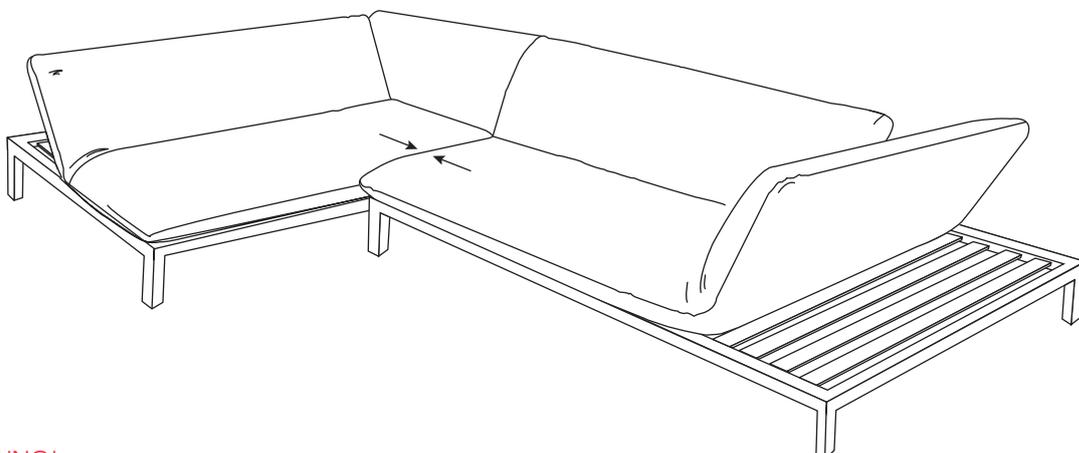


**ACHTUNG!**

**SETZEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKEN ODER ARMTEIL, ES SEI DENN, DIESE BEFINDEN SICH IN DER UNTERSTEN POSITION.**


## FUNKI - So funktioniert`s:

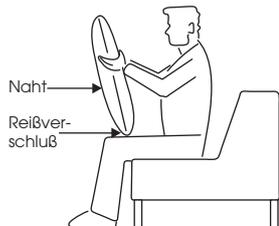


1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.

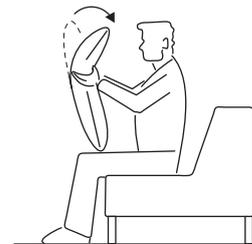

2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.

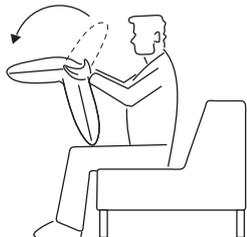

3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.

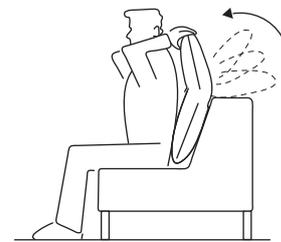

4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach Belieben und Position in verschiedene Raststellungen bringen indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.

## Verbinderklammern:

1. Schieben Sie 2 Elemente zusammen.
2. Stecken Sie 2 Verbinderklammern (a) von oben über die Rahmen der Elemente.

